SAMSUNG

http://www.yepp.com.cn

AH68-01629K (Rev 0.0)

YP-T7

SAMSUNG

数码音频播放器

YP-T7

中文

准备

安全注意事项 ... 4
电池充电安全说明 ... 6
电池充电 ... 7
特征 ... 8
开箱检查 ... 11
各部名称 ... 12

与计算机连接

与计算机连接 ... 14
手动安装USB驱动程序 ... 18
使用移动硬盘（计算机） ... 22
● 在电脑格式化 ... 22
● 下载/上载文件 ... 22
● 拔下USB 连接线 ... 23
安装 Music Studio ... 24
使用 Music Studio ... 25
在Music Studio 上浏览帮助 ... 29
安装 Multimedia Studio ... 30
使用 Multimedia Studio ... 32
在Multimedia Studio 上浏览帮助 ... 37
安装Lyrics Station ... 38
使用Lyrics Station ... 40

基本使用

播放音乐和关闭电源 ... 44
锁定功能 ... 45
语音录音 ... 45
MP3 直接录音 ... 46
查找音乐和语音文件 ... 47
设置重复片段 ... 48
功能表选项 ... 49

附加功能

使用 导航功能 ... 50
设置 播放列表 ... 53
FM 广播 ... 54
FM 广播录音 ... 58
浏览 图像文件 ... 59
浏览 文本文件 ... 60
设置 详细功能 ... 61
选择播放模式 ... 62
声音设置 ... 63
Display（显示） ... 66
录音设置 ... 70
时间设置 ... 71
播放速度设置 ... 73
删除文件 ... 74
系统设置 ... 75

附录

MENU 一览表 ... 77

客户参考

疑难解答 ... 78
产品规格 ... 80

下是为了使用者的人身安全和避免造成财产损害等的内容。 务请认真阅读，正确使用。

请避开温度过高(35℃以上) 或过低 (－5℃以下)、潮湿的地方。

切勿严重撞击主机 。

勿使异物进入主机箱内 。

切勿在播放器上放置重物 。

切勿接触苯、稀释剂等化学试剂 。

切勿用湿手触摸正在充电的充电器。

请避开直射光线或发热器具 。

请避开灰尘较多的场所。

切勿自行拆卸、修理 、改造 。

* 对于因故障、修理及此外其它理由而出现的录音数据及保存数据丢失所导致的损失，本公司概不负责，请给予谅解。

关于耳机

关于交通安全

- 请不要在骑自行车、摩托车时使用耳机。这样不仅危险而且在有些地方是违法的。
- 步行特别是过人行横道时如果使用耳机欣赏音乐是危险的。

保护听力

- 不要将音量调得太高 。

  医生指出,长时间使用较大音量进行收听会损伤收听者的听力。
- 出现耳鸣时,请调低音量或停止使用。

操作环境

- 外界温度: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)

  湿度: 10 ~ 75%

环境信息

- 废弃包装、电池，旧电子产品时，请分类处理 。
- 播放器由纸壳、聚乙烯、PS等材料包装，请不要使用其他多余的材料。

小心

危险或可能触电，请别打开。

充电器中的未绝缘部分会产生电压。
为了你的安全，请不要打开充电器的盒子。

充电前请仔细阅读用户使用手册，以避免在充电过程中产生的不必要的问题。

警告

- 勿必使充电器远离水源以免发生火灾或者触电。

注意

- 为了避免触电，请使用与之配套的插头充电。
- 确认充电插头已完全插入主机的外部充电孔中。

本机提供充电器。
请将充电器插入插座。

- 充电完成后，
  显示屏上显示 “FULLY CHARGED”
  （充电已完成）。
- 本机通过与电脑连接的USB连接线也可以慢速充电。
- 电池的正常充电时间大约为2小时。

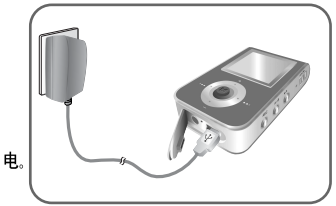

注意

- 电池充电时间最长不要超过12小时。
- 不要在同一插座上插入多个设备。
- 切勿使用已破损的充电器。
- 当第一次使用充电电池或隔了好几个月都没使用时，切记要充满电后再使用。
- 充电过度或者不完全将会缩短电池的使用寿命。
- 充电电池是可消耗的部件，他的使用能量会一点点减少。
- 为了延长电池的使用寿命，请使用前将充好电的电池用尽后再次完全的充电。
  否则，电池的使用时间将缩短。这种情况下，请将电池反复多次（完全的充电然后用尽）。
- 切勿让充电器或内置的充电电池的金属末端接触如项链、硬币这样的金属物，以免产生火灾和触电。
- 切勿湿手触摸充电器。

65,000像数彩色液晶显示器

● 65,000 像数彩 色液晶显示 器显示图片 文件。

播放MP3, WMA, Audio ASF与 Ogg文件。

● 对支持 播放 MP3, WMA, Audio ASF和 Ogg(Ogg Vorbis) 格式的 文件。

❊OGG是一种 免费的,自由的 和非专利的 新的音频压 缩文件格式 。

如果想 得到更详细 的信息，欢迎登 录 www.vorbis.com查看。

移动硬盘功能

● 可以在 Windows 资源管理器中轻松 地复制、保存文 件。.

浏览文档和图片

● 此播放 器可以当作 文本文档及 图片的浏览 器浏览保存 的电子书籍 及图片。

MP3 直接录音

● CD, 磁带和收音的音乐文件不需要通过计算机就可以直接转换成 MP3 文件。

FM 收音

● 利用自 动搜索及保存频率的功 能可以更容 易的收听 FM 节目。

SRS WOW 立体环绕音效

● 您可以 感受丰富的 低音和雄浑 的 3D(SRS） 立体环 绕声音效。

支持 USB 2.0 高速数据传输

● 最大数 据传输速率70 Mbps

支持升级功能

● 您可以对主机的内置程序(固件) 的功能进行升级。
升级相关事项会在网站 (http://www.yepp.com.cn) 上公布，请经常光顾查阅 。

内置充电锂电池

● 内置充 电锂电池可 持续播放 10小时 .

* 播放时 间的长短可 能会因机器使用模式的不同而不同。

语音录音功能

● 可以用 作高质量录 音。

型号	YP-T7 H	YP-T7 V	YP-T7 X	YP-T7 Z
内存容量	128MB	256MB	512MB	1GB

● 由于 内部固件会占用 部分内 存，所以 实际可用 内存小 于标示 的容量。
● 为提 高产品性 能，附件 如有变更， 恕不通知。

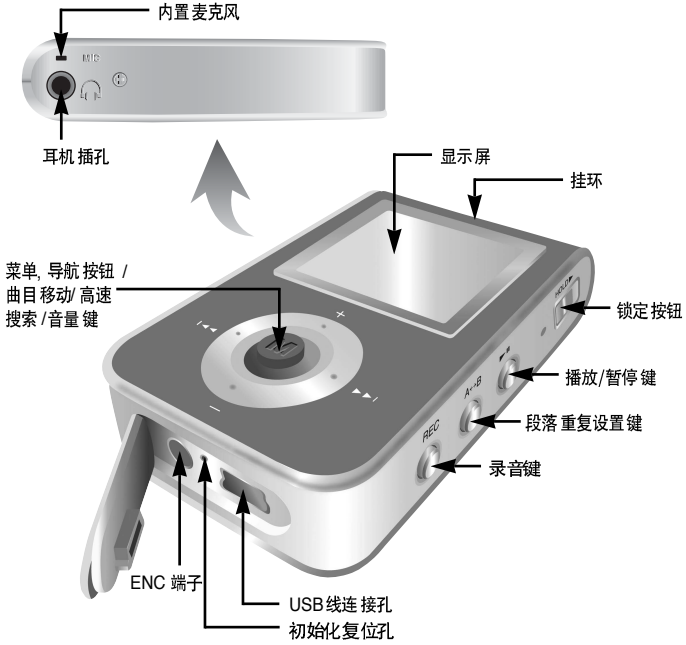
内置麦克风
MIC
耳机 插孔
显示屏
挂环
菜单, 导航 按钮 /
曲目移动/ 高速
搜索 /音量 键
锁定按钮
播放/暂停 键
段落 重复设置键
录音键
ENC 端子
USB线连 接孔
初始化复位孔

显示屏

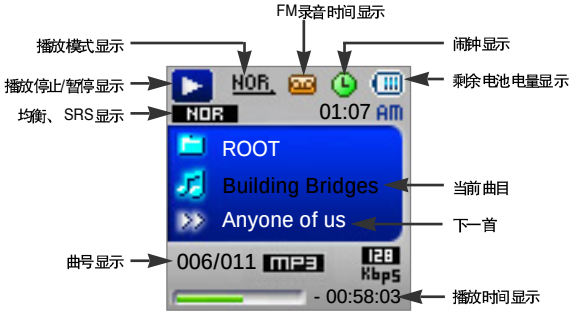
FM录音时间显示
播放模式显示
闹钟显示
播放停止/暂停显示
剩余电池电量显示
均衡、SRS显示
NOR
01:07 AM
ROOT
Building Bridges
当前曲目
Anyone of us
下一首
曲号显示
006/011
MP3
128
Kbps
- 00:58:03
播放时间显示

中文

► 系统配置要求

计算机系统应具备如下条件:

- 奔腾 200MHz 或以上。
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 40MB 可用硬盘空间。
- CD-ROM 驱动器。(2 倍速度以上)
- 支持 USB 端口(2.0) 。
- VGA graphic(VGA 图像处理器)
- DirectX 8.0 或以上。

注意

- 以管理员身份(主要使用者) 进入Windows 2000 或者XP系统，然后安装所提供的软件(Music / Multimedia Studio) 。否则，这些软件或许不能正确安装。

在 Windows 98/98SE 系统 中,请先 安装好 USB驱动 程序，然后 再将主机 与计算 机连接。

安装软件

1 在 CD-ROM 驱动 器中插入 安装光 碟，然后 弹出如下所示的画面，选择 [Install Player USB Driver].

2 按照在windows上显示的如下提示窗口完成安装程序。

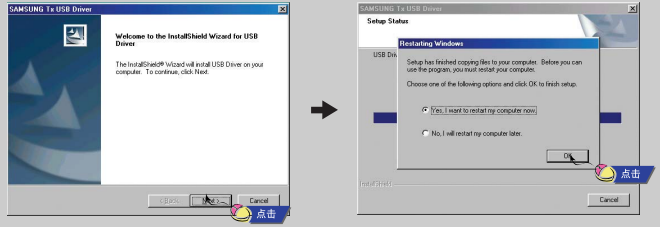

Continued...

中文

使用USB连接线将主机连接到计算机

1 使用 USB 连接线的一端口连接到电脑的USB 端口。

2 将USB 连接线连接到主机底部的USB端口。

- 如果在USB驱动程序的初始化过程中或在命令执行中拔下USB连接线，可能会导致计算机出错。

3 弹出发现新硬件提示信息的同时，安装USB驱动程序。也可能不显示安装的画面。请查看设备管理器。确认是否已正常安装。

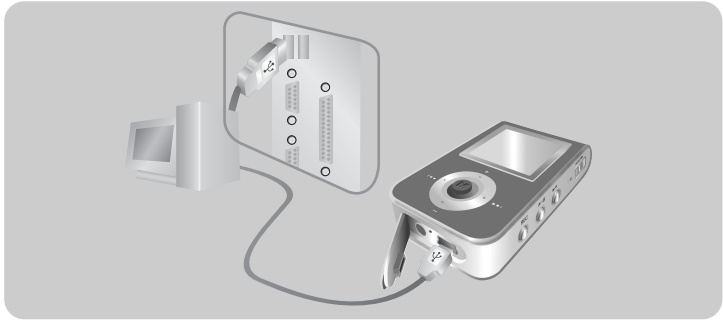

4 USB 驱动程序安装后，在[系统] 的 [设备管理器] 中出现 "SAMSUNG YP-T7 USB Device"

USB 驱动程序确认方法

Windows 98:

控制面板 → 系统→ 设备管理器 → 磁盘驱动器 → **SAMSUNG YP-T7**

Windows 2000/XP:

开始 →设置 → 控制面板→ 系统 → 硬件→ 设备管理器→ 磁盘驱动器 → **SAMSUNG YP-T7 USB Device**

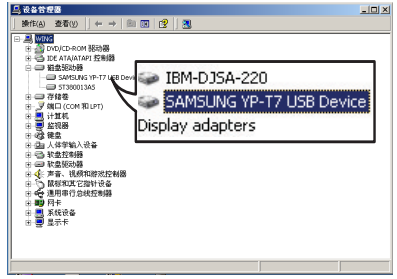

手动安装USB驱动程序

中文

1 如果USB驱动程 序没有自动 安装，请按照 以下的说明 手动安装。

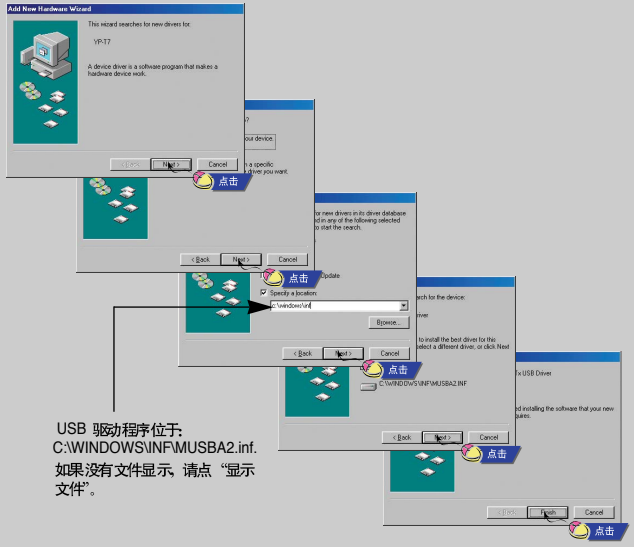

2 选择 [控制面 板] → [系统] → [设备管 理器].

3 点击 [YP-T7].

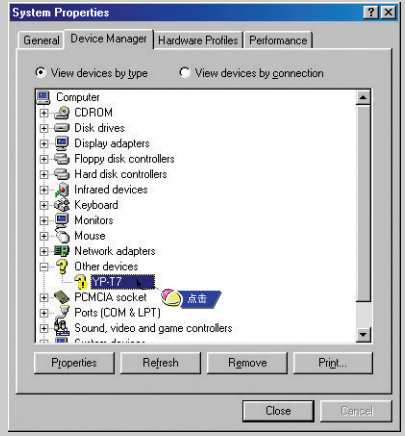

手动安装USB驱动程序

中文

4 点击 [重新安装驱动程序].

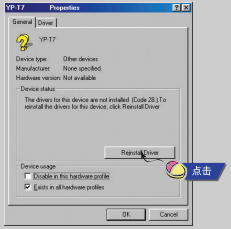

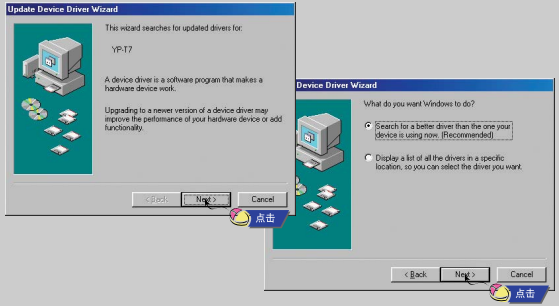

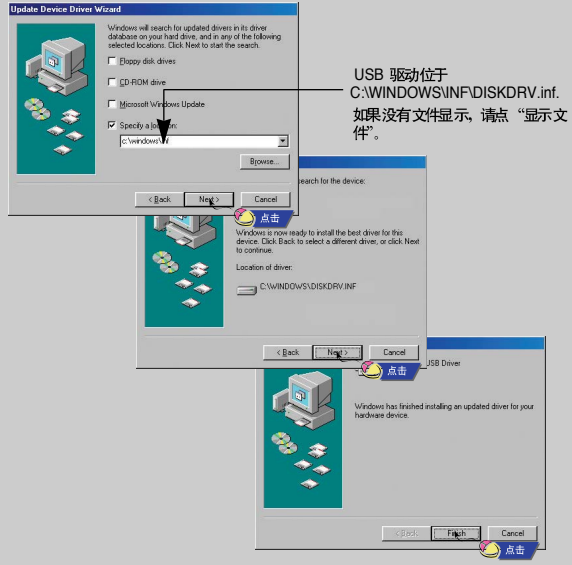

在计 算机上格 式化前，请务 必先用USB连接 线将 YP-T7 连接 到计算机 上。

在计算机上格式化

1 选择移动硬盘图标 点击鼠标右 键 选择 [格式化]。

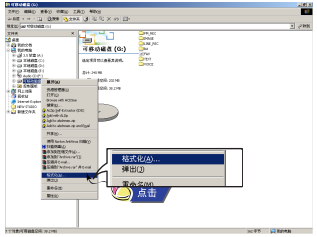

2 请点击 [开始] 。

- 主机 中所保存 的文件将被全 部删除。
- 选择 [卷标] 您可以更改移 动磁盘 的名称。

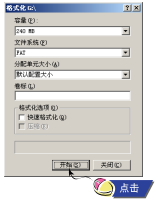

注意

- 格式化时请务必小心，格式化完成后所有的文件都不能恢复。

下载/上载文件

1 使用提供的USB连接线将主机连接 到计算机上。

2 运行计算机的资源管理器 。

- Windows资源 管理器中 显示 “可移 动磁盘”。

3 选择您 想要保存的 文件， 然后拖 到移动硬盘 。

- 直接将音乐文 件放入 移动硬盘， 文本 文件TEXT文件 夹， 图片 文件放入 IMAGE 文件 夹。

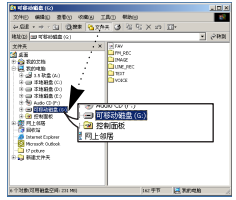

参考

- 在上载或下载文件时拔下USB 连接线主机可能会出现障。
- 在Windows Explorer中音乐文件的显示顺序与主机中 的播放顺序可能会不同

拔下USB 连接线

在文 件传输全 部完成 后， 一定 要按如下 方法拔下连接 线

1 双击窗 口右下方任 务栏中的绿 色箭头。

2 当窗口 出现 [停用硬 件设备] 提示信 息时， 请点击 [确定] , 然后拔 下USB 连接线。

Music Studio 是一种可以在计算机上播放音乐文件的程序。

1 将安装光盘插入光盘驱动器中选择 [Install Samsung Music Studio].

2 选择语言。

3 请按照如下出现的一系列窗口提示完成安装设置。

● 关于如何使用Music Studio的更多信息，请参阅帮助。

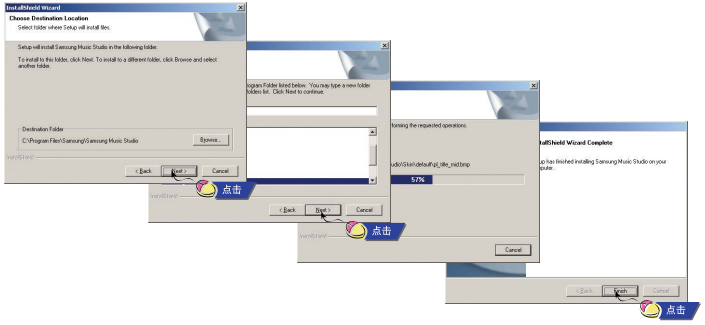

I 播放音乐

1 在计算机上双击 Music Studio按钮 。

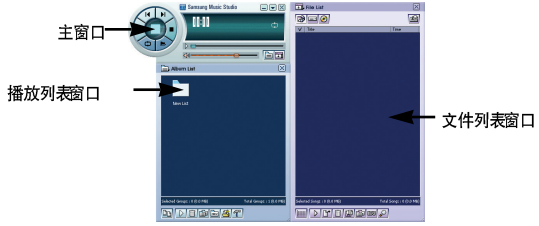

2 在主窗口上点击 [Open Files] [打开] 对话框然后选择您想要播放的音乐文件。然后点击[打开。

● 所选择的音乐文件将自动播放.

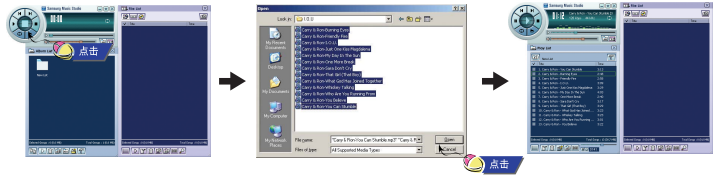

您可以创建一专辑保存播放您喜欢的歌曲。

I 新建专辑

1 在计算 机上双击Music Studio键。

2 在播放 列表窗口中 点击 [Album List]。

- 显示专辑列表 窗口。

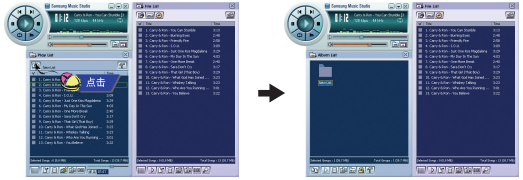

3 点击鼠 标右健选择 [New Group] 打开 [New Album] 对话框，为新专 辑指定一新 的文件名及 图片名。

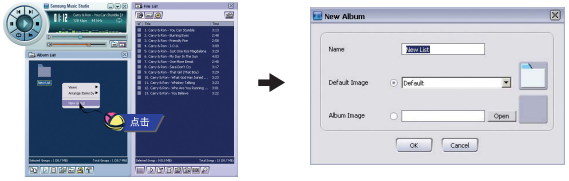

4 创建新 的专辑名后，在文件 列表窗口中 选择您计算 机上保存的 音乐文件然 后点击 [To HDD Mode] 。

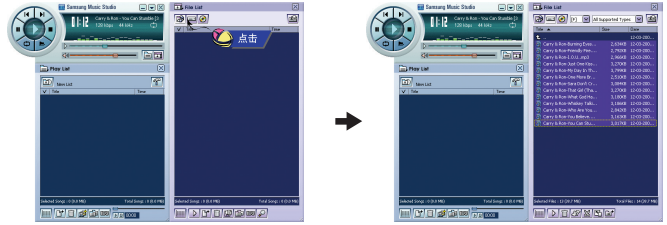

5 将选择 的音乐文件 拖到播放列 表窗口中。

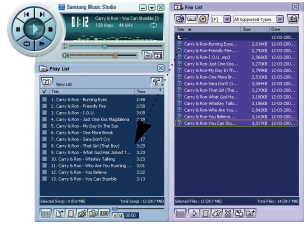

参考

- 在播放列表窗口中点击 [Properties] 键，可以更改专辑中文件名和图片 名称。然后在[Album Properties] 窗口中, 输入您想要的文件及图片名称然后再按[OK] 键。

继续..

您通过Music Studio可以将CD Audio tracks转换成MP3 或WMA(Windows Media Audio) 格式。

转换音乐文件的格式

1 在您的计算机上双击Music Studio 图标。

2 将 CD插入光驱然后在文件列表窗口中点击 [To CD-ROM Mode] 。

3 选择需要转换可格式的曲目后，点击鼠标右键选择您想要转换的格式。

● 您所选择的曲目转换成了您所选择的文件格式。

参考

- 所转换的文件保存在 C:\My Music文件夹中。

按F1运行 Music Studio 程序。

● 显示“帮助”。

移至Music Studio 的顶部，并单击鼠标右键，将出现以下的选择窗口。

● 点击 Help“帮助”，弹出“帮助”对话框。

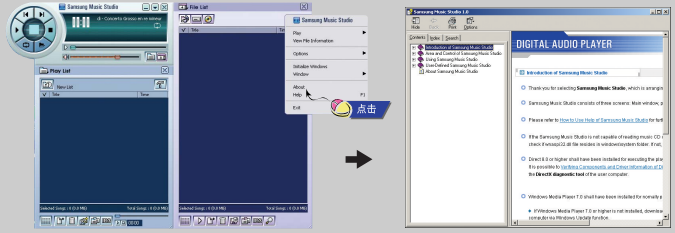

注释

● 音乐识别技术及相关数据由Gracenote&Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠(音乐识别服务℠)提供 。

● CDDB是 Gracenote公司的注册商标。Gracenote 标识及徽标、 Gracenote CDDB标识及徽标以及 "Powered by Gracenote CDDB"标识是Gracenote公司的注册商标。Music Recognition Service 与 MRS是Gracenote公司的服务标志。

● Multimedia Studio 是一种能够支持编辑图像、播放视频文件、转换文件格式及创建多媒体唱片专辑等的程序。

1 将安装CD插入 CD-ROM（ 光盘驱动器），选择 [Install Multimedia Studio].

2 选择语言。

3 按照在windows窗口中显示的提示画面进行操作，完成安装程序。

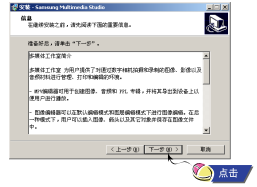

● 在桌面上运行Multimedia Studio 程序。

编辑图像

1 在Multimedia Studio左角的 列表目录窗 口中选择存 有需要编辑 图像文件的 文件夹。

● 在右边文件列 表的窗 口中将会显示所 保存的 文件。

2 选择所 要编辑的图 像。

● 在预览 图像窗口 中显示您 刚才所 选择的需要编辑 的图像。

3 请点击 “ 编辑图像”。

● 通过 “图片 编辑” 窗口，您可 以使用例 如剪贴板， 复制， 粘贴， 制作 相框等及 其它的 编辑功 能

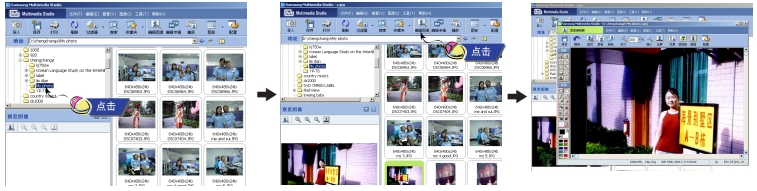

参考

- 请参阅 “帮助 “获取更 多的信息。

● 只有 通过Multimedia Studio 下载文件，才能 在显示屏 上显示。

图像传送

1 将主机 与计算机连 接。

2 选择所 要传送到主 机的图像。

3 在 Multimedia Studio窗口上 部的菜单中 选择 [文件] → [将图像 导出到设备] 。

4 通过 [选择设 备] 屏幕选 择设备连接 到计算机, 然后点 击 [确定]。

5 在 [调整图像大小] 窗口中设置图片的路径及大小然后点击 [确定] 键。

- 所选择的图片将发送到编辑窗口中。
- 通过菜单中的 [Image Viewer] 窗口可以浏览发送过来的图片。
- 最合适的图片浏览尺寸为96 x 96.

  如果图片在播放器上不能正确浏览，请适当调整图片的尺寸大小。

参考

-您可以参考转换成图像文件的位置或文件夹而将图像保存到计算机上。

- 可以通过选择 [文件] → [从设备中删除图像] 删除保存在主机中的图像文件。
- 请参阅“帮助“获取更多的信息。

- Multimedia Studio 软件能从视屏文件中捕捉一画面并保存为图片文件，然后再传送至 YP-T7。

捕捉视屏

1 请点击Multimedia Studio菜单中的[捕获]。

- 显示“媒体播放器”窗口。

2 在“媒体播放器”点击[菜单] → [打开] 然后选择您想要播放的视频文件。

- 播放所选择的视频文件。

3 当您想要捕捉显示的图片时请先点击① [捕获] 然后再点击② [捕获]。

- 所选择的图像将被捕获。

4 请点击 [保存]。

- 保存一个捕捉的图片: 保存当前捕捉的图片。
- 保存 所有捕捉 的图片: 保存所有捕捉的图片。

5 从 [另存为] 窗口中选择所要保存的文件夹然后点击 [保存]。

- 所选择的图片将被保存。

参考

- 不能播放视频文件及不提供视频文件转码。 推荐您使用最新的解码版本。
- 请参阅 [Help] (帮助) 获取更详细的信息。
- 主机只能浏览静态的图片 。不能播放视频文件。

运行Multimedia Studio，在屏幕的上方点击“帮助”。

- 显示“帮助”。

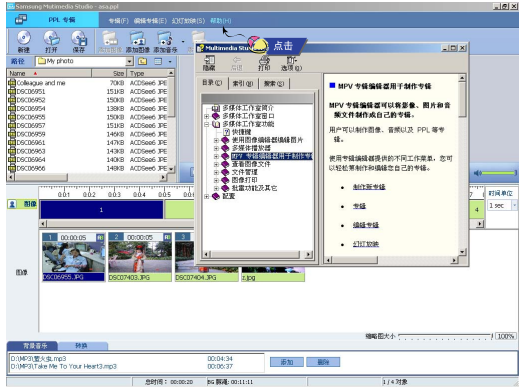

安装Lyrics Station

中文

1 将安装CD插入CD-ROM 驱动，选择 ***[Install Lyrics Station]***。

2 选择您想使用的语言。

3 当连续出现提示窗口时，点击[下一步]按钮。

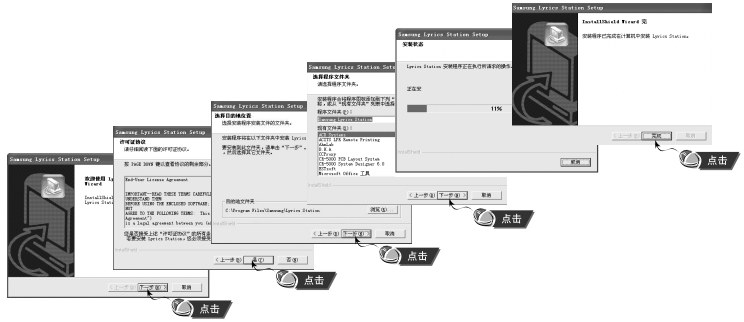

打开yepp电源并连接到计算机。

进入Lyrics

1 点击 [Lyrics Station]。

2 在 Lyrics Station 显示屏上部的选择产品窗口中可以选择您使用的产品名称。

3 直接移到已设置好的您想要的音乐文件，选择文件以标记您想要的音乐文件的歌词，然后点击显示屏左上角的[歌词输入]。

● 如果您想要的歌词在数据库里找到了，在[歌词标注] 会显示YP-T7，如果没有歌词就不会显示。

参考

- 如果您使用其它可支持 Lyrics Station 的yepp产品， 点击产品窗口选择您最满意的产品。

中文

查找歌词

如果歌词下载失败或下载的歌词与原来的音乐文件不匹配，请使用[歌词搜索]功能。

1 想搜索歌词时，选择音乐文件后，点击[歌词搜索]按键。

2 在查找窗口中输入歌手名或者歌曲名称，然后点击[搜索]。

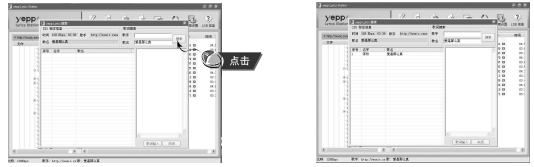

3 双击您想要的歌词，或点击[歌词标注]按钮。

● 所选的歌词将自动被标记。

● 如果您想要取消所标记的歌词，点击[歌词删除] 删除您想要删除的歌词。

● 您可以使用[预览] 按钮检查所标记的歌词。

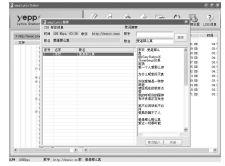

注意

- 在菜单中设置LYRIC为 [打开]，您可以预览歌词。
- VBR文件不能支持歌词。

手动进入 Lyrics

1 选择您想要的音乐文件进入 Lyrics 然后点击[歌词编辑] 按钮。

2 在播放歌词窗口的底部按[Text 编辑器]按钮，进入 Lyrics Station 点击[确定]按钮。

3 在预览窗口点击播放键开始播放音乐文件然后当歌词逐一开始播放时点击 [同步设置]按钮。

4 当Sync 设置完成时，点击[歌词标注] 按钮。

● 当已进入[歌词输入]时，在预览窗口按播放键检查已标记的歌词。

修改歌词

1 选择您想要修改歌词的音乐文件并点击 [歌词编辑] 按钮。

2 双击您想要修改时间或歌词，然后开始修改。

3 当修改完成后，点击 [歌词标注]按钮。

参考

- 请按[编辑终了] 键退出编辑模式。
- 如果已经存在有歌词文件，请在编辑模式下先按[lrc打开]键打开歌词文件 然后点击 [歌词标注] 键。

请确认主机已 充满电 并且耳机已连接好。

打开与关闭电源

开机： 按住 ▶II 键打开 电源。

关机：按住 ▶II关闭电 源。

播放音乐（ 开机）

请按▶II 键。

● 开始自动播放。

暂停播放 (关机)

按▶II 键暂停 播放。

● 如果 在暂停状 态下，10 秒内 未按任何 按键
（或许 您已选择 已设置 好的关 机时间), 主机 会自动关 机。

● 在暂 停模式下 ，再次 按▶II 键又 重新播放。

调节音量

请向上或向下推动“M”键 在 00 ~ 40之间调 节音量大小。

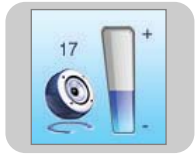

参考

- 如果文件名显示出现错误，请通过[Settings]→[Display]→[Language] 更改语言设置 。如果更改了语言设置，在菜单显示的语言也会随之改变。
- WMA 文件只能作为音乐文件以 “48Kbps-192Kbps” 的压缩率进行播放。.
- 可以在功能表选项中设置电源关闭时间 .
- 如果默认音量设置为25. 调节播放器的音量超过25，音乐文件将会仍以默认音量播放。

在锁定模式下，所有 的按键都不响应 。当您 在散步或慢跑等 运动时 可以用此功能。

按箭 头方向移 动 开关。

✵ 当按下 锁定键时 ，显示“锁定！”信息。

语音录音

✻从“语音录音模式”转换为其它模式时请参阅第45页 “转换模式”。

1 请按住 录音（ REC）键开始 语音录音。

2 再次按 录音（ REC） 键停止 语音录音 并生成 新的语音录 音文件。

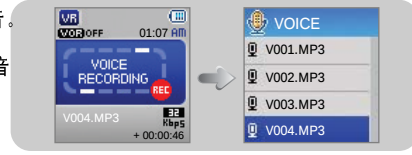

参考

- 按V001,V002.....的顺序录音，录音后在VOICE（ 语音）文件夹中保存为 MP3 文件。
- 如果存储器已满时，则自动停止录音。
- 在FM 模式下或是 Line in 连接线已经连接时，不能进行语音录音。
- 在录音时无蜂鸣声。
- 只有在剩余内存空间有1MB 或更大时才能录音。
- 在录音后直接播放音乐文件, 会从语音录音模式自动转换为播放模式.
- 一内存为256MB的播放器能以32kbps的速率连续录音16 小时（在连接有充电器的情况下)。能用内置的充电池连续录音 9 小时。

* 从 *LINE_REC* 模式转换为其它模式时,请参阅第*45*页 "转换模式"。

1 利用连接线把外部音频设备的 Line Out 端子(或音频输出端子) 与主机的ENC 接口连接上。

● 在连接的外部设备上按播放键播放音乐开始录音。

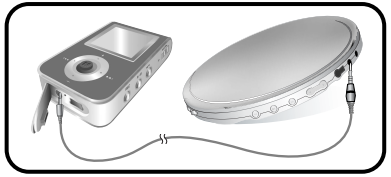

2 按住 REC 键 ， MP3 编码开始。

● 如按 ▶II 键。编码暂停，再按▶II 则继续编码。

3 在编码过程中如果按REC键，编码停止，生成新的MP3文件。

● 按L001, L002, L003.... 顺序编码，编码后，以MP3 文件的格式保存于LINE_ENC文件夹中。

参考

- 可以在32Kbps~192Kbps之间设置比特率的范围。
- 在录音时无蜂鸣声。
- 只有在剩余内存空间有1MB 或更大时才能录音。
- 在录音后直接播放音乐文件会从语音录音模式自动转换为播放模式。

注意

- 在录音过程中请不要拔下 Line 连接线。
- 如果电池电量不足，编码不能完成。
-- 请将外部音响设备的音量设置为适当大小后再编码。当音量过大时，编码的音质可能会不好 。

▶ 在播放中搜索需要的部分

● 在播放过程中向左或向右按住 “M” 键， 可以查找到您所需要的部分并进行收听。

● 如果松开“M” 键，则正常播放。.

▶ 在播放中更换播放的曲目

● 在播放中快速按“M” 键至 ▶▶I 位置 ，则播放下一首曲目。

● 如果在开始播放后3秒以内快速推“M”键至I◀◀ 位置，则移到上一首曲目并播放，如果在3秒以后快速推“M”键至I◀◀位置，那么当前曲目从头开始播放。

▶ 在停止状态下更换播放曲目

● 如果向左或向右推“M” 键，则移动到上一首或下一首。

Note

● VBR(可变比特率) 文件: 压缩率随着音乐变化(如音调等) 而相应改变的MP3文件。

● 播放VBR 文件时， 在播放开始后 5 秒钟内，即使推“M” 键至I◀◀位置，也可能不会移至上一首并播放。

- 可能不能播放下载的MP2或MP1格式的文件及他们扩展的 MP3文件。

► 段落重复开始点

在播放音乐或语音文件过程中，请在想反复收听的开始部分快速地按 **A↔B** 键。
显示屏幕上出现 **A↔**

► 段落重复结束点

请在结束段落反复的部分再快速地按 **A↔B** 键。

显示屏幕上出现**A↔B**

设置的片段重复播放。

注意

- 若要取消重复片段，请再次快速地按 A↔B 键。
- 如果使用⏮, ⏭ 键选择快速搜索时，则重复片段自动取消。

按住“M”，进入 “功能表选项”模式。
使用 ➖, ➕ 键移动后快速地按 “M” 键，选择需要的菜单。

- 现在播放：确认现在播放的曲目。
- 导　　航：使用导航功能浏览文件及文件夹。
- FM 广播：收听FM 广播。
- 播放列表：要播放您想要曲目。
- 图片阅读器：浏览图片文件。
- 文本阅读器：阅读文本文件。
- Settings：设置主机的功能。
- 退　　出：退出功能表菜单。

参考

- 在功能表模式下，在10 秒内没有任何操作，功能表模式将自动退出。

利用 导航功能 您可以 快捷地 查找您需 要的文 件或转 换模式。

1 请按“M” 键进入 导航模式 。
(当在 FM 广播模 式下时除外), 或按住“M” 键移至 菜单然后再 选择导航模 式。

2 选择您 想要播放的 文件及文件 夹。
- ⏮: 移至 上一级文 件夹。
- ⏭: 移至 下一级文 件夹。
- ➖ ,➕ : 在同 一目录内 的文件或文件 夹之间的 移动 。
- Ⓜ : 移至 下一文件 夹，如果 没有下一 级的文 件夹时，所选 择的文件 将会被 设定在 播放列表 中。

3 请按 ⏯ 键。
- 播放所选择的 文件。

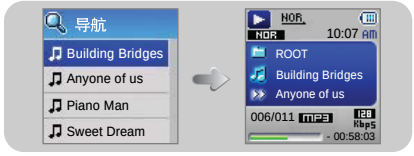

✎ 参考

- 在导 航模式下，按住 “M” 键退 出导航模式。

转换模式

您可 以从一种 模式转 换到另 一种模式 。
请看 以下由语 音模式 转换到 音乐模的 示例。

1 在语音 模式下请按 “M” 键。

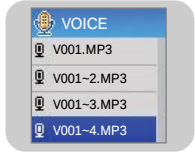

2 使用 ⏮ 键移至 上级文件夹。

3 使用 ➖,➕ 选择您 想选择的音 乐文件然后 按 ⏯ 键。
- 所选 择的文件 将被播放。

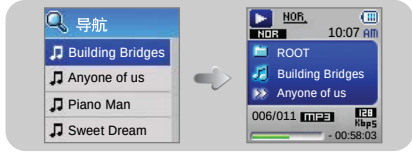

✎ 参考

- 转换至FM 模式时，请参阅“功能表选项”。

播放/取消文件夹

▶ 播放文件夹

1 按"M"键移至"导航模式"。

2 使用 ━,✚ 键移至您想要播放的文件夹并按 ▶II 键。

● 当出现"🗀"时，所选择的文件将播放。

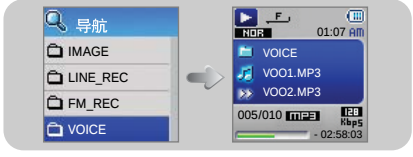

▶ 取消播放文件夹

1 在文件夹播放当中按"M"键返回至Menu菜单。

2 选择"Settings" → 播放模式。

3 使用━ ✚ 键移至"正常"然后按"M"键。

● 退出播放文件夹。

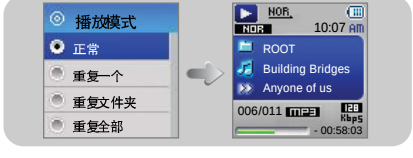

设置播放列表

- 在导航模式下移至您所需要的文件，然后按"M"键。

● 所选择的文件将被标记。

● 在导航模式中移至被标记的文件，然后按"M"键，所设置的播放列表被取消。

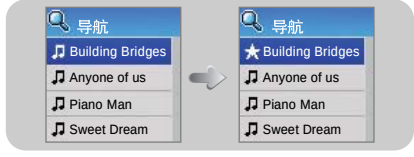

播放播放列表

1 在功能表菜单中选择"播放列表"。

● 显示您所要设置的播放列表。

2 选择您想要选择的文件然后按 ▶II 键。

●显示"★"标记并且将播放所选择的文件。

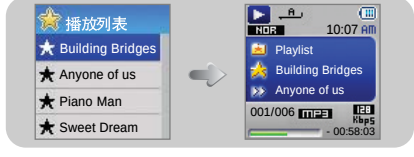

1 在功能表菜单中选择 “ FM 广播”。 请参阅“功能表选项)

2 在 FM 广播菜单中, 使用 ➖,➕ 移至您想选择的功能，然后按 “M” 键选择。

参考

- 自动选择Mono(单声道) 或Stereo(立体声) 。

I 收听 FM 广播

1 选择 “ FM 广播” → “正常”。

2 使用 ⏮,⏭ 移至您想要的频率。

- ●手动搜索 : 使用 ⏮,⏭ 向上或向下改变频率。
- ● 自动搜索 : 按住 ⏮,⏭ 自动搜索并保存频率。

参考

- 按住“M” 键返回至FM 广播菜单屏幕。

I 手动保存频率

1 选择 “ FM 广播” → “正常”。

2 使用⏮ ⏭ 键移至您想要保存的频率, 然后按 “M”键。

3 使用 ⏮,⏭ 键选择您想要分组保存的频率的预设号码， 然后按 “M”键。

- ● 所选择的频率被保存。

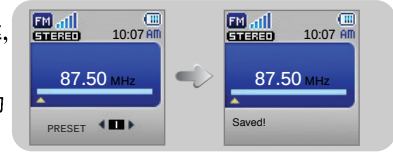

手动保存频率

1 选择“ FM 广播” → “预置”。

2 使用⏮ ⏭ 选择您想要的频率。

自动保存频率

选择“FM 广播” → “自动预置”。

- 在87.50MHz 到108.00MHz 之间自动选曲并保存。
- 自动保存频率时，从1号起重新保存。

参考

- 您可以保存20个频率范围的频率。

定时录音

1 选择“FM 广播” → “FM定时录音”。

2 使用 ➖ ➕ 选择“OFF”，“One Day”或“Every Day”，然后按 ⏭ 键。

3 使用 ➖ ➕ 选择一频率来录音然后 ⏭ 键。

4 使用 ➖ ➕ 键设置 FM录音开始和结束的时间。

5 选择“定时录音后”，移至“确定”(OK)，然后按“M”键。

参考

- 当使用定时录音功能时播放器需处于关闭状态。
  当您设置的时间过后播放器会自动开机并录音。
- 设置”定时录音“后 ，将会显示时间标记。

预置删除

1 选择“FM 广播” → “删除预置”。

2 移至您想要删除的预设号码然后按“M”键。

- 所保存的预设号码被删除。

广播地区

1 选择“FM 广播” → “广播地区”。

2 使用 ➖ ➕ 键选择“广播地区”，然后按“M”键。

- 全球：在87.5MHz ~ 108.00MHz 之间搜索FM频率，增量为 50 KHz.
- 美国: 在 87.5MHz ~ 108.00MHz 之间搜索FM频率，增量为 100 KHz.
- 日本：在 76.0MHz ~ 108.0MHz之间搜索FM频率，增量为100 KHz.

I FM 搜索水平

1 选择” FM 广播” → “FM 搜索水平”。

2 使用 ➖,➕ 键选择 FM 搜索水平，然后按 “M” 键。

- FM 搜索水平设置越高，可以收听到更多的电台。
- 高→ 中等→ 低

FM 录音

1 在 FM 收音中请按住 REC 键。

- 按当前的FM广播开始录音。

2 请再次按 REC 键。

- 录音停止并生成新的文件。
- 文件按 F001, F002, F003... 顺序生成MP3 文件，并保存在 FM_ENC 文件夹中。

参考

- 在录音时无蜂鸣声。
- 只有在剩余内存空间有1MB 或更大时才能录音。
- 在录音后直接播放音乐文件，会从语音录音模式自动转换为播放模式
-

在听音乐的当中您可以浏览图像文件。

1 在功能表中选择 “图像阅读器”。(请参阅“功能表选项”)

2 使用➖ ➕ 键选择您想要浏览的图像文件，然后按 “M” 键。

- 将显示所选择的图像文件。
- 请按 “M” 键返回 “图像阅读器 ” 屏幕。

参考

- 最佳的图片浏览尺寸为96X96。如果浏览尺寸超过 800X600 的图片将需要较长的时间。如果图片尺寸太大，请使用 Multimedia Studio 调节图片的大小后再发送到播放器。
- 如果图片不能正确显示，在Multimedia Studio 上编辑能正确显示后再发送到播放器。

● 可以 在播放器上阅读 在计算 机上创建 的文本 文件。
文本 阅读器只 能浏览 带有 .txt 后缀 的文本文 件。

● 在听音乐时您可以浏览文本文件。

1 在菜单 中选择 “文本阅 读器”。（请参阅 “功能表 选项”）

2 使用 − ✚ 键移动 到您想要阅 读的文本文 件，然后按 “M” 键。

● 显示 您想要浏 览的文 本文件。

● 请按“M” 键返 回至（ 浏览 文本文件）[Text Viewer] 窗口。

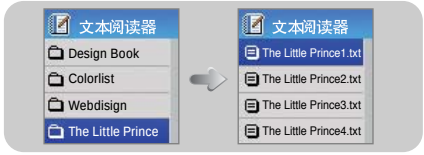

1 在菜单 中选择 Settings 。（请参阅 “功能表 选项”）

2 在 Settings中 , 使用 −,✚ 键移至 您想要的功 能选项然后按 “M”键。

● 返回 到上级菜 单，使用 ⏮ 键或 选择返回。

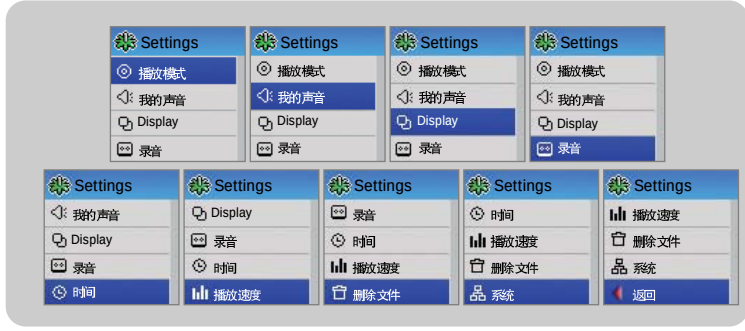

1 按住 “M” 键选择 “Settings” ➔ “播放模式”。

2 在播放模式下，使用 ━,✚ 选择您想要的模式然后按 “M” 键选择。

- 正常：按收录的曲目顺序依次播放。
- 重复单个：重复播放一首曲目。
- 重复文件夹：重复当前的文件夹。
- 重复全部：重复播放所有曲目。
- 随机重复文件夹：随机重复所有的文件夹。
- 随机全部：随机播放所有曲目.
- 简介：当要收听已保存的所有曲目前面几秒钟时。
- 返回：回至上级菜单。

按住 “M” 键，选择选择 “Settings” ➔ “ 我的声音”。

I 预置均衡

- 使用━,✚ 键移至您想要的声音模式，然后按 “M” 键。
- SRS → TruBass → WOW → 正常 → 古典 → 爵士 → 摇滚 → 用户 EQ
- 在 “用户 EQ 中选择设置您想要的 EQ 设置。
- SRS：可以欣赏 3D 立体环绕声。
- TruBass：过增强重低音，可以获得更雄壮的音响效果。
- WOW：包括 SRS 和 TruBass 功能。在同一时间内提供有丰富的重低音及3D 立体环绕声。

参考

- SRS WOW 是 SRS Labs, Inc. 的注册商标。 WOW 技术经SRS labs, Inc. 授权。
- 设置 SRS 时，声音会在一定程度上加大，请选择适当的音量。
- 支持取样的频率是 32KHz、44.1KHz、 48KHz。

按住“M”键。选择选择“Settings” ➔ “我的声音”。

I 低音增强器

- 在低音增强器中使用 ➖,➕ 键选择“开”或“关”，然后按“M”键。
- 低音均衡器功能只有在预置均衡器中选择“一般”，“古典”，“爵士”，或“摇滚”才能起作用。
- 开: 当播放音乐时，打开低音增强器能增强预置声音中的低音。
- 关: 以预置声音正常播放。

I 自动 EQ

- 使用 ➖,➕ 键选择“自动均衡设置”开或关，然后按“M”键。
- 开: 根据音乐文件的ID3 标签信息从 古典, 摇滚, 爵士, SRS, TruBass及 WOW中选动选择声音效果。
- 关 : 以预置均衡设置模式中的设置播放音乐文件。

参考

- 什么是ID3 标签?
是MP3 文件附带的关于文件的详细信息，比如歌曲名, 歌手名, 专辑 年月 流派 及注释等。

参考

- 自动EQ设置一览表

ID3 Tag Genre	Auto EQ	ID3 Tag Genre	Auto EQ
Blues	JAZZ	Classic Rock	TruBass
Country	JAZZ	Dance	JAZZ
Disco	SRS	Funk	TruBass
Hip-Hop	TruBass	Jazz	JAZZ
Metal	TruBass	New Age	JAZZ
Pop	JAZZ	R&B	JAZZ
Rap	NORMAL	Reggae	JAZZ
Rock	ROCK	Techno	WOW
Industrial	NORMAL	Soundtrack	NORMAL
Euro-Techno	TruBass	Trip-Hop	TruBass
Vocal	NORMAL	Jazz + Funk	JAZZ
Fusion	JAZZ	Trance	SRS
Classical	CLASSIC	House	JAZZ
Gospel	SRS	Soul	SRS
Musical	SRS	Rock & Roll	TruBass
Chorus	SRS	Acoustic	NORMAL
Symphonic Rock	ROCK	Gothic	ROCK
Celtic	CLASSIC	AvantGarde	CLASSIC

按住 “M” 键，选择 “Settings” → Display。

WOW 设置

- 使用 −,✚ 选择您想要的 SRS 功能然后按 “M” 键。
- 只有在预置均衡设置中选择了 SRS, TruBass 或 WOW 时，SRS 功能才能起作用。

- **SRS :**
  可以欣赏 3D 立体声。
  使用 −,✚ 可以在 0 ~ 10 调节 SRS 的设置范围。

- **TruBass :**
  过增强重低音，可以获得更雄壮的音响效果。
  使用 −,✚ 可以在 0 ~ 10 调节 TruBass 的设置范围。

用户均衡器设置

- 在 “用户均衡器设置” 中您可以调节选择您想要的均衡设置。
- 使用 ⏮ ⏭ 键左右移动也可以用 −,✚ 键调节您所选择的频率的电平。当设置完成后按 “M” 键。

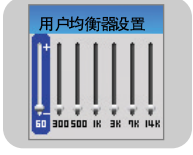

按住 “M” 键，选择 “Settings” → Display。

► 滚动

[滚动速度]

- 在 “滚动速度” 中使用 − ✚ 选择您想要的曲目滚动速度。
- 高 → 中等 → 低。

[滚动类型]

- 使用 − ✚ 键选择滚动类型。
- 水平 ：歌曲名水平移动。
- 垂直 ：歌曲名垂直移动。

► 歌词

- 用 −,✚ 键选择歌词开或关.
- 开：播放音乐时，显示屏中显示歌词.
- 关：虽然存有歌词也不显示歌词.

► 播放时间

- 使用 −,✚ 选择播放时间。
- 正计时: 显示当前播放时间。
- 倒计时: 显示剩余播放时间。

按住 “M” 键，选择 “Settings” ➔ Display 。

▶ 播放屏幕

- 使用 ━ ,✚ 键选 择播放屏 幕。
- 正常 : 显示 最初的播 放屏幕。
- 放大EQ: 显示 均衡播放 屏幕。

▶ 背光时间

- 使用 ━ ✚键在 5 ~ 35秒范 围内设置背 景灯时间。
- 如果 设置为 “ 开”, 背景 灯会一直 亮着。

▶ 对比度

- 使用 ━ ✚可以在 0 ~ 10 之间 设置对比 度范围 .

▶ 标签

- 使用━ ✚ 键选 择标签 “开 ” 或 “关”。
- 开 : 在播 放中显示 歌曲名 及的标 签信息中 所包含 歌手的 有关信息 。
- 关 : 显示 歌曲名。

参考

- 什么是 ID3 标签？
是 MP3 文件附带的关于文件的详细信息，比如歌曲名, 歌手名,专辑, 年月, 流派及注释等。

按住 “M” 键，选择 “Settings” ➔ Display。

▶ 时钟屏保

- 使用 ━ ✚ 键在 5 至 45 秒之 间设置屏 保时间。
- 在播 放时没有 按任何键，在设 置的屏保 时间过 后，会自 动屏保。
- 当设 置为 “关” 时， 出现 正常的播放屏幕。

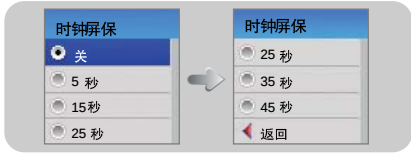

▶ Language

- 使用 ━ ✚ 键按 菜单词中 显示的 标签设 置语言。

按住 “M” 键 , 选择 “Settings” ➔ “录音”。

► 录音比特率

- 使用 ━ , ✚ 键设 置录音比 特率。
- 当将 音乐文件编码录 音成 MP3文件时， 您可 以选择以 下的比 特率编 码录音: 32Kbps, 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps and 128Kbps.
- 选择 高的比特 率录音 效果会 更好，但占 用的内存 空间也 多。

► 自动同步

- 使用 ━ , ✚ 键在1 至 5 秒内 设置自动 同步时 间。
- 自动 同步功能 是当在MP3录音 过程中设 置的时 间内没 有声音区 分和保 存MP3 文件。
- 在同步 1 设置 中，在录 音过程中2秒后 仍没有声 音，录音 停止并且 转换至 音乐模式。
- 如果 将自动同 步录音 时间设 置为 “关闭”， 即使没有声音 仍将继 续录音，然后 再保存为 一文件 。

按住 “M” 键，选择 “Settings” ➔ “录音 ”。

► VOR

VOR是一种声控的 录音功能， 当声 音音量太 弱或不 高时录 音会自动暂停。

- 使用 ━ ✚ 键选择VOR “高” 或 “低”。
- 高 : 选择此设置 。 如果 音量不高 录音会 自动停 止
- 低 : 选择此设置 。 如果 声音太弱 录音会 自动停 止
- 关 : 按照原来的音 量继续 录音。

按住 “M” 键 , 选择 “Settings” ➔ “时间 ”。

► 自动关闭

- 使用 ━ ✚ 可以 在 10 秒至 3分钟 之间设置 自动关 机时间 。
- 播放 停止后没 有按任 何键，当过 了您设置 的时间 后播放 器会自动 关机。
- 当自 动关闭设 置为 “ 关” 时，此功 能不起作 用。

按住 “M” 键，选择 “Settings” ➔ “时间 ”。

▶ 自动睡眠

- 使用 ━ ✚ 键可以在15 至 120 分钟之间设 置自动睡 眠时间 。
- 当过 了您设置 的时间 播放器 会自动关 机
- 当自 动睡眠设置 为 “关” 时 , 此功 能不起作 用。

▶ 闹钟设置

1. 使用 ━ ✚ 键闹 钟时间， 然后 按 ▶▶I 键移 至下一栏 设置。
2. 当设置好闹钟 时间后 ，移至 “OK” 然后 按 “M” 键。
   - 到了 您所设置 的时间，播放 器会自动 闹铃。

参考

- 闹钟功能只有在关机状态下才能起作用。
- 设置了闹钟功能后，会显示闹钟图标。

▶ 时钟设置

使用 时钟设置 功能可 以设置 当时时间 。

1. 使用 ━ ✚ 键设置时钟然 后按 ▶▶I 键移 至下一栏 设置 。
2. 设置 了当时时 间后， 移移至 “OK” 然后 按 “M” 键。
   - 显示 当时时间 。

按住 “M” 键，选择 “Settings” ➔ “时间 ”。

▶ 简介时间

- 使用 ━ ✚ 键设 置 “简介时间” 为 10, 20, 30秒或 1 分钟。
- 当你 设置了简 介时间功能后(按住 "M" 键，选择Settings ➔ 播放模式 ➔ 简介 时间 。)，所有 的文件都 将会在您设置 的时间过 后才能播放 。

播放速度设置

此功 能可以充 许您设置音乐 文件的不 同播放速度。

1 选择 “Settings” ➔ 播放速度。

2 使用 ━ ✚ 键选择您想要的播放速度，然后按 “M” 键。
- 设置 的值越高，播放 速度越快。相反，播放 速度越慢。

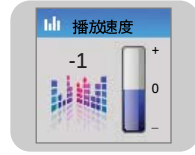

1 选择“Settings”➔“删除文件”。

2 使用 ➖,➕ 键移至您想要删除的文件然后按“M”键。

3 使用 ➖ ➕ 键移至“OK”然后按“M”键。

- 所选择的文件将被删除。

按住“M”键，选择“Settings”➔“系统”。

▶ 蜂鸣

- 使用➖,➕键选择“蜂鸣”开或关。
- 开：当您按键时有蜂鸣声。
- 关：当您按键时没有蜂鸣声。

▶ 淡化效果

- 使用➖ ➕ 键选择“淡化效果” 开或关。
- 开：当播放开始时音量会逐渐增大。
- 关：按照您设置的音量播放音乐。

▶ 恢复

- 使用➖ ➕ 键选择“恢复”开或关。
- 开：在停止播放之后重新播放音乐时，从上次停止的地方重新开始播放。
- 关：在停止播放之后重新播放音乐时，从头开始播放音乐。

选择“Settings” → “系统”。然后按住“M”键。

► 默认设置

- 使用 ◄ ► 键选择“确认”或“取消”。
- 确认：选择的所有设置都将被初始化。

► 格式化

- 使用 ◄ ► 选择“确认”或“取消”。
- 确认：主机被格式化所有保存的文件将被删除。

参考

- 建议您不用在主机上格式化而在计算机上格式化。

► 关于

- 如果您选择“关于”，您可以检查该机的版本号，歌曲总数目及剩余容量。

参考

- 请在samsung.com 网站上升级软件。

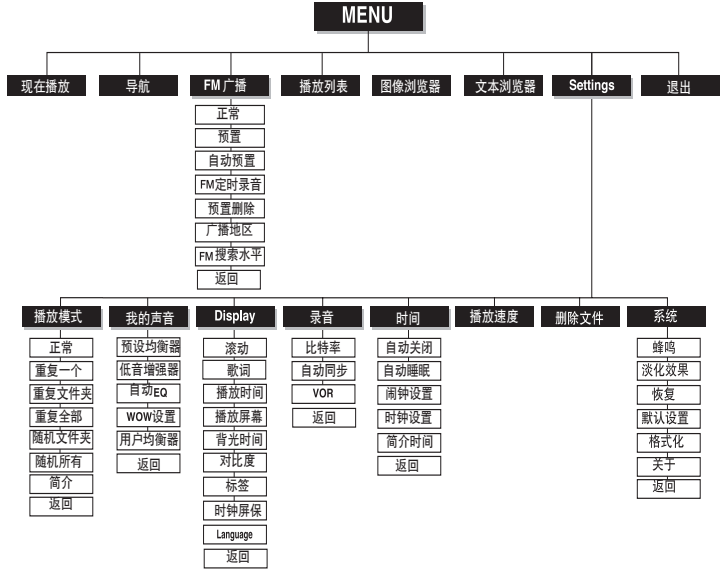

● 使用“M”键移动选择。

中文

软件不能工作。

- 请参阅系统配 置要求。

主机不能工作显示 器无显示。

- 请按 RESET（ 重新设置）键。
- 连接上充电器。

在播放模式下，按▶II键后不能播放音乐 文件。

- 请检查主机内是否保存有 MP3 或WMA 文件。
- 请检查是否已被锁定。

不能下载文件

- 确认 计算机中 的驱动 程序是 否正常安装
- 确认 计算机与 播放器 间是否 正确连接
- 检查或重新放 入电池，打开 电源
- 由于可保存的 文件数 量受限，请创 建下级文 件夹保 存音乐 文件
- 确认储存器的 存储空 间是否 已满。

背景灯 不亮

- 确认 背景灯设 置状态
- 当电池电量较 低时，为了播放时间 更长，背景 灯自动变 关闭。

按键不 动作。

- 请确 认Hold 开关 是否被锁 定。
- 请按重新设置（ RESET）键 。

播放器处于关闭状态

- 在停止模式下，主机 会自动关 机。(根据 设置的不 同而不 同).
- 请确 认是否存 在已保 存的曲 目。

LCD 显示 太亮或太 暗

- 请检 查对比 度。

文件名显示错 误

- 在功 能表菜单 中选择 [Settings] ➔ [Display] ➔ [Language] 更改 语言的设 置。

确认主机中有 保存文 件，但显示“No File”（ 无文 件） 时。

- 请检 查是否有 文件夹 播放，使用 导航功能 更换一 播放夹。
- 图片 文件及文 本文件 不能在 导航模式 下显示。

不能正 确连接到电 脑。

- Win98 : 安装 yepp 驱动 后再次试 着连接。
- WinME : 删除 yepp 驱动 程序后然 后按桌 面上的 开始键运 行 Windows Update。选择 重要的更新和服务 包（ service pack ）后，执行 所有更新。
- Win2000/XP : 重新 启动电脑 后现再 试着连 接。

型号	YP-T7
内存容量	128MB(YP-T7 H), 256MB(YP-T7 V), 512MB(YP-T7 X), 1GB(YP-T7 Z)
电压	3.7V (Li-polymer电池)
连续播放时间	持续10小时(MP3 128Kbps, Vol 20 为准)
尺寸/重量	37 X 13.3 X 62mm / 35.5g
外壳	镁质/塑料/铝质
噪声比	90dB 与20KHz
耳机输出	10mW/CH (16Ω)
输出频率范围	20Hz~20KHz
工作温度	-5 ~ +35°C(23~95°F)
FM 频率	87.5 ~ 108.0 MHz
FM 信噪比	45dB
FM 失真	1%
FM 实用灵敏度	10dB
支持文件	MPEG1/2/2.5 LAYER 3(8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48KHz) MPEG1 LAYER 2(32Kbps ~ 384Kbps, 32KHz,44.1KHz,48KHz) WMA,ASF(Audio) (48Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 44.1KHz), 0gg ISO/IEC 10918-1 (JPEG), Annex F - Sequential DCT-based mode of operation

本使用说明书所述之产品已获得特定第三方知识财产权许可。该许可权提供最终使用消费者按照许可的内容用于私人非商务用途。不得用于商务用途。该许可不适用除本产品外的其他任何产品。不允许不符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 要求加工的产品且与本产品一起使用或销售。该许可权仅适用于消费者使用本产品进行符合ISO/IEC 11172-3 或ISO/IEC 13818-3的音频文件的解码和编码。 产品的特性及功能不符合 ISO/IEC 11172-3或ISO/IEC 13818-3要求的不能授权许可使用。